

Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o Guia Rápido por completo.

### INSTALE A LAVADORA

Realize a instalação da Lavadora seguindo as instruções do Manual do Produto que vem dentro da Lavadora. Garanta que o produto esteja nivelado para o seu correto funcionamento.

### ABASTEÇA SUA LAVADORA COM INSUMOS

#### Abasteça o Dispenser Limpa Fácil

O Dispenser Limpa Fácil é um dispenser fixo que armazena em 2 compartimentos os produtos de limpeza e os distribui automaticamente durante as etapas de lavagem. Para usar basta abastecê-los conforme as instruções abaixo.

#### Compartimento de sabão em pó: 1

- Para abastecer o compartimento de sabão em pó, utilize o copo dosador que acompanha a sua lavadora;
- Dosagem Fácil:** Após colocar as roupas na lavadora, abasteça a quantidade de sabão em pó de acordo com o nível de água e nível de sujeira das roupas que serão selecionados no painel;
- Este compartimento deve ser abastecido apenas com sabão em pó e/ou alvejante em pó;
- Nunca coloque o sabão em pó direto sobre as roupas, pois isto poderá manchá-las;
- Caso queira utilizar sabão líquido, siga a recomendação que está na embalagem do fabricante de sabão. Nunca jogue o sabão diretamente nas roupas, pois isto poderá manchá-las.
- Sempre utilize o copo dosador para abastecer o compartimento de sabão em pó. A quantidade máxima de sabão que pode ser colocada neste compartimento é 240 ml (aproximadamente 170 g).




#### Compartimento de amaciante: 2

- O uso de amaciante é opcional;
- Alguns amaciantes são muito viscosos e podem deixar resíduo no compartimento. Neste caso, dilua-os com um pouco de água antes de usar;
- Não ultrapasse o nível máximo (MAX) do dispenser. Caso isso ocorra, o sifão pode dispensar o produto antes do tempo adequado, podendo manchar os tecidos;
- O nível máximo desse compartimento é indicado para NÍVEL 4 de água. Reduza a quantidade do produto para os outros níveis de água;
- Nunca coloque o amaciante direto sobre as roupas, pois isto poderá manchá-las. Sempre utilize o dispenser de amaciante.
- Não utilize amaciante no ciclo **panos de limpeza**, pois esse programa não aproveita o uso deste insumo.

#### Compartimento de alvejante líquido: 3

- O uso de alvejante é opcional;
- O alvejante auxilia no branqueamento e remoção das manchas;
- Abasteça com alvejante líquido no recipiente indicado no contorno do cesto da Lavadora. Para evitar derramamento, utilize um recipiente com bico de despejo;
- Siga a quantidade recomendada pelo fabricante;
- Para o alvejante em pó utilize o compartimento de sabão em pó e siga a quantidade recomendada pelo fabricante;
- Use água sanitária (alvejante clorado) somente para roupas brancas. Para tecidos coloridos, use alvejante especial sem cloro. Alvejante clorado pode provocar desbotamento e/ou manchamento.

### PROGRAME A LAVADORA

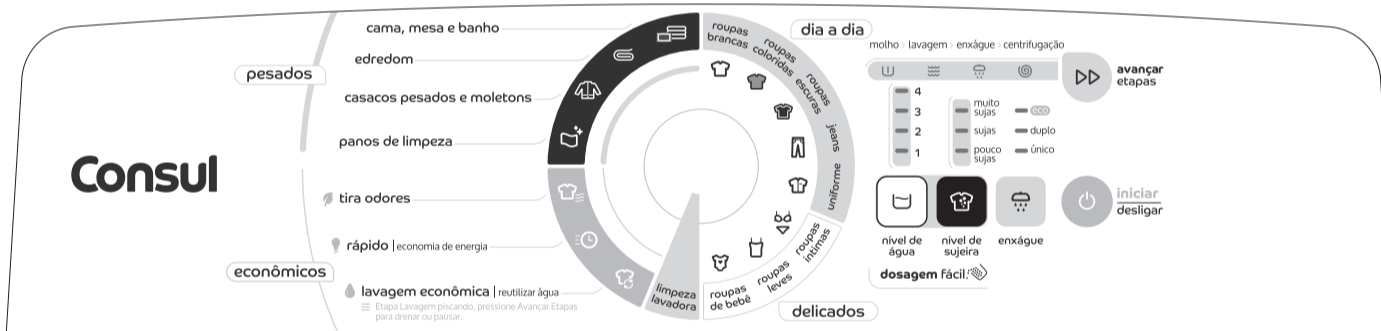

- Escolha o programa de lavagem mais adequado ao tipo e/ou nível de sujeira das roupas;
- Selecione o nível de água de acordo com a altura que as roupas atingiram na régua de nível do cesto;
- Selecione o nível de sujeira das roupas.
  - Muito suja:** Para uma maior movimentação das roupas durante a lavagem. Indicado para roupas com sujeiras mais difíceis de serem removidas.
  - Suja:** Para movimentação normal das roupas durante a lavagem, isto é, menor movimentação.
  - Pouco suja:** A agitação da Lavadora fica mais lenta para cuidar e lavar adequadamente os tecidos.



#### Lembre-se!

Utilize a seleção do nível de água e nível de sujeira para abastecer o copo dosador com a quantidade certa de sabão em pó para a sua lavagem.

- Se desejar, altere a quantidade e o tipo de enxágue:
  - Os programas possuem o número de enxágues pré-definidos, mas se necessário você poderá acrescentar ou reduzir a quantidade de enxágues além de selecionar se deseja que seu enxágue seja eco ou normal.
  - Enxágue único: 1 enxágue
  - Enxágue duplo: 2 enxágues
  - Enxágue único + eco: 1 enxágue com 10% a menos de água
  - Enxágue duplo + eco: 2 enxágues com 10% a menos de água
- Pressione a tecla **iniciar/desligar** para iniciar a lavagem.

#### Avançar etapas

Para retirar ou adicionar etapas pressione a tecla **avançar etapas** até a etapa desejada.

#### Importante

- No Programa Lavagem econômica, durante a pausa, a luz da etapa lavagem ficará piscando para indicar o momento de reaproveitar a água. O botão **avançar etapas** funciona para liberar ou interromper a drenagem da água. Caso queira avançar para a centrifugação, pressione o botão por 2 segundos.
- Durante a lavagem, o seletor permanece parado no programa escolhido. Você pode acompanhar a evolução da lavagem através das luzes indicadoras de etapas.

### Programas de lavagem

Programa	O que tem no programa	Tempo do programa (horas)*
<b>Cama, Mesa e Banho</b>	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:36
<b>Jeans</b>	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:27
<b>Rápido</b>	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	00:26
<b>Roupas Leves</b>	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:41
<b>Roupas Escuras</b>	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:09
<b>Roupas Coloridas</b>	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:08
<b>Roupas Brancas</b>	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	02:13
<b>Panos de Limpeza**</b>	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	03:30
<b>Tira Odores</b>	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	00:33
<b>Edredom</b>	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:29
<b>Roupas de Bebê</b>	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	02:27
<b>Casacos Pesados e Moletons</b>	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	02:52
<b>Roupas Íntimas</b>	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:55
<b>Uniforme</b>	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	02:00
<b>Lavagem Econômica</b>	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:17
<b>Limpeza Lavadora***</b>	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	00:55

\* Os tempos desta tabela são aproximados e NÃO consideram o tempo gasto com o enchimento e drenagem do produto, pois este tempo depende da instalação hidráulica de sua residência.

Nos tempos apresentados acima foram considerados os programas conforme as configurações iniciais de cada programa.

\*\*Não utilize amaciante no ciclo **panos de limpeza**, pois esse programa não aproveita o uso deste insumo.


\*\*\*Este programa é específico para a limpeza da Lavadora e não deve ser usado para a lavagem de roupas.

#### Importante

- Durante a lavagem, o seletor permanece parado no programa escolhido. Você pode acompanhar a evolução da lavagem através das luzes indicadoras de etapas.
- Sempre que abrir a tampa da Lavadora é necessário pressionar novamente a tecla **iniciar/desligar** para continuar com a lavagem, pois a lavadora entra no modo de pausa.
- Após o enchimento e o início da agitação a lavadora verifica automaticamente a quantidade de água de acordo com o nível de água selecionado e se preciso completa o nível.
- Ao selecionar somente a etapa de **centrifugação**, sua lavadora colocará uma quantidade de água suficiente para distribuir melhor as roupas no cesto, evitando assim desbalanceamento, trepidação ou movimentação do produto.



O produto pode variar conforme o modelo

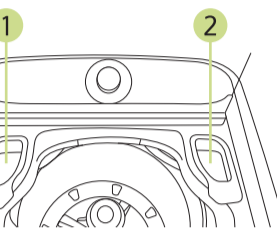

#### Compartimento de amaciante: 2

- O uso de amaciante é opcional;
- Alguns amaciantes são muito viscosos e podem deixar resíduo no compartimento. Neste caso, dilua-os com um pouco de água antes de usar;
- Não ultrapasse o nível máximo (MAX) do dispenser. Caso isso ocorra, o sifão pode dispensar o produto antes do tempo adequado, podendo manchar os tecidos;
- O nível máximo desse compartimento é indicado para NÍVEL 4 de água. Reduza a quantidade do produto para os outros níveis de água;
- Nunca coloque o amaciante direto sobre as roupas, pois isto poderá manchá-las. Sempre utilize o dispenser de amaciante.
- Não utilize amaciante no ciclo **panos de limpeza**, pois esse programa não aproveita o uso deste insumo.

#### Compartimento de alvejante líquido: 3

- O uso de alvejante é opcional;
- O alvejante auxilia no branqueamento e remoção das manchas;
- Abasteça com alvejante líquido no recipiente indicado no contorno do cesto da Lavadora. Para evitar derramamento, utilize um recipiente com bico de despejo;
- Siga a quantidade recomendada pelo fabricante;
- Para o alvejante em pó utilize o compartimento de sabão em pó e siga a quantidade recomendada pelo fabricante;
- Use água sanitária (alvejante clorado) somente para roupas brancas. Para tecidos coloridos, use alvejante especial sem cloro. Alvejante clorado pode provocar desbotamento e/ou manchamento.

#### Avançar etapas

Para retirar ou adicionar etapas pressione a tecla **avançar etapas** até a etapa desejada.


#### Importante

- No Programa Lavagem econômica, durante a pausa, a luz da etapa lavagem ficará piscando para indicar o momento de reaproveitar a água. O botão **avançar etapas** funciona para liberar ou interromper a drenagem da água. Caso queira avançar para a centrifugação, pressione o botão por 2 segundos.
- Durante a lavagem, o seletor permanece parado no programa escolhido. Você pode acompanhar a evolução da lavagem através das luzes indicadoras de etapas.

#### Programa Lavagem econômica com reutilização de água

Utilize o programa se desejar reutilizar água da lavagem das roupas para outros fins (por exemplo: lavar quintal).

- Antes de iniciar o enxágue, a lavadora irá parar e a luz da etapa lavagem ficará piscando.
- Posicione a mangueira de saída no recipiente onde deseja armazenar a água com sabão.
- Pressione o **avançar etapas** para drenar. Caso queira interromper a drenagem, pressione novamente o **avançar etapas**.
- Ao final recolocar a mangueira no local de origem.

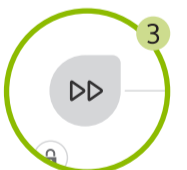

Se você não avançar etapas para a reutilização de água da lavagem, ela será drenada automaticamente após 35 minutos, continuando com o ciclo normalmente. Caso queira avançar para a centrifugação, pressione o botão por 2 segundos.

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE FUNCIONAMENTO

### Trava de segurança/tampa travada

#### Somente produtos com a trava de segurança/tampa travada

Alguns modelos de Lavadora podem possuir uma trava de segurança na tampa, porém nos modelos mais novos essa trava foi substituída por um novo sistema de freio, garantindo a sua segurança durante a utilização da Lavadora. A trava é acionada durante a saída de água e permanece travada durante toda a etapa de centrifugação.

Após o término da centrifugação ou após alguma interrupção durante este processo (queda de energia, pausa no painel) a Lavadora permanecerá com a tampa travada por alguns minutos, até que o acesso ao cesto esteja seguro.

Caso queira abrir a tampa, pressione a tecla iniciar/desligar e aguarde até a luz da trava parar de piscar para que a tampa seja destravada. Para iniciar a Lavadora novamente, feche a tampa e pressione a tecla iniciar/desligar.

### Spray d'água

Durante o enchimento, o cesto gira lentamente e um jato de água ajuda a molhar as roupas, melhorando o cuidado com os artigos.

#### Importante

Após o término do enchimento, o spray d'água permanece escorrendo por alguns segundos para esvaziar seu sistema. Esta é uma característica normal do produto.

### Sistema anti-desbalanceamento

A sua Lavadora possui um sistema que identifica o desbalanceamento excessivo das roupas.

Caso ocorra o desbalanceamento durante a centrifugação, a Lavadora entra em uma rotina especial que consiste em um novo enchimento e agitação para

tentar acomodar as roupas novamente.

Se mesmo depois da tentativa de ajuste, as roupas ainda estiverem desbalanceadas, a Lavadora interrompe a centrifugação e o painel sinaliza um aviso piscando as luzes do nível de sujeira e a luz da etapa de centrifugação.

Caso isto ocorra, pressione a tecla iniciar/desligar, abra a tampa e redistribua as roupas uniformemente ao redor do cesto.

Para centrifugar novamente, avance até a etapa de centrifugação e pressione a tecla iniciar/desligar.

### Ciclo Edredom

Para edredons de casal, queen e king, sempre utilize o nível 4 (alto) de água.

Para um melhor cuidado com o seu edredom, a centrifugação neste programa possui uma menor velocidade e é pulsada.

Utilize este programa para lavar apenas edredom. Antes de lavar verifique a indicação na etiqueta do artigo permitindo a lavagem à máquina.

## COMO LIMPAR A LAVADORA

### ⚠️ ADVERTÊNCIA

#### Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção do produto. Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto. Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

### Limpeza interna da lavadora

A cada 2 meses, faça a limpeza interna da Lavadora seguindo os 4 passos abaixo:

1. Certifique-se de que não exista nenhuma peça de roupa no interior da Lavadora;
2. Coloque 1/2 litro de alvejante (água sanitária) diretamente no cesto;
3. Faça a seguinte seleção no painel;
  - **Nível 4** de roupa;
  - Programa **rápido**;
  - Agitação **muito suja**;
  - **Enxágue duplo** desativado.
4. Deixe a Lavadora realizar o programa completo de lavagem.

#### Filtro de fiapos:

A cada lavagem realize a limpeza do filtro de fiapos que se encontra dentro do agitador. Lave-o em água corrente e se necessário, faça uso de uma escova para auxiliar a limpeza.

#### Dispenser Limpa Fácil

1. Para realizar a limpeza do Dispenser Limpa Fácil de sua lavadora, retire a moldura dos compartimentos e lave em água corrente. Para limpar o interior do compartimento utilize uma esponja ou pano macio.
2. Remova o sifão do compartimento de amaciante e lave com água corrente e uma esponja macia. Depois recoloque o sifão no compartimento.
3. Ao final recoloque a moldura.

#### Importante

Ao final do ciclo é normal ter o acúmulo de água no dispenser, pois durante a centrifugação a água que está na parte superior do dispenser pode cair, permanecendo nele até a próxima lavagem. Esta característica não diminui a vida útil do produto.

### Limpeza externa da lavadora

Para não danificar e aumentar a vida útil da sua Lavadora:

- Limpe a tampa semanalmente, evitando acúmulo de resíduos. Nunca utilize limpa-vidros para não danificar o material utilizado na Lavadora;
- Use sabão neutro, aplicado com um pano macio. Nunca utilize álcool, removedores ou substâncias abrasivas, principalmente na tampa, pois poderá ocorrer uma reação química, danificando a Lavadora.

#### Importante

Não utilize jatos de água ao limpar a sua lavadora, para não danificar os componentes elétricos, o que pode acarretar em curto-circuito ou incêndio.

### Limpeza da tela-filtro da mangueira de entrada

Sujeiras da rede de água da residência podem se depositar na tela-filtro da mangueira de entrada ocasionando uma diminuição na velocidade e na quantidade de água que entra na Lavadora, fazendo com que ela demore para encher.

Para limpar a tela-filtro da mangueira de entrada, desrosqueie a mangueira da torneira e utilize uma escova para limpar a tela.

#### Importante

Mantenha a tela-filtro na mesma posição que veio de fábrica. Nessa posição, evita-se que impurezas presentes na água obstruam o filtro.

## SOLUÇÃO DE DÚVIDAS

Dúvida	Possível causa	Solução
<b>Painel piscando</b>		
Todas as luzes de indicação de etapas piscando.	Sobretensão. Produto conectado a uma tensão superior à tensão nominal do produto.	Verifique se a tensão da tomada é compatível com a tensão da Lavadora.
Todas as luzes dos níveis de água piscando.	Tempo de enchimento excedido.	Verifique se a pressão de água está de acordo com a pressão especificada no Manual do Produto.
Luz trava de segurança piscando (somente modelos com trava de segurança).	A tampa está destravando. Em temperaturas ambiente mais altas a tampa pode levar até 5 minutos para destravar.	Aguarde a tampa destravar.
Todas as luzes do nível de sujeira e da etapa de centrifugação piscando.	Roupas desbalanceadas.	Redistribua as roupas ao redor do agitador e coloque a Lavadora para centrifugar novamente. Verifique se o nível de água selecionado está adequado à quantidade de roupas colocadas na lavadora.
<b>Lavadora não solta água</b>		
Lavadora não solta água.	Mangueira de saída de água está instalada acima de 1,20 m.	Reveja as informações de instalação e posicione a mangueira na altura adequada.
	Mangueira de saída de água dobrada.	Desobstrua a mangueira.
Entrada de água pulsada no enxágue.	Característica do enchimento do enxágue.	Durante o último enxágue, o enchimento acontece de forma alternada entre os dois compartimentos para ajudar o dispensamento do amaciante.
Pouco sabão no copo dosador.	Nível de sujeira das roupas é maior que o selecionado.	Nas próximas lavagens utilize um nível a mais de sujeira para lavar as roupas e selecione no painel a sujidade utilizada
<b>Barulho/estalo</b>		
Barulho atrás da Lavadora.	Mangueira batendo no gabinete.	Barulho normal da Lavadora.
Lavadora trepidando.	Lavadora não está nivelada.	Nivele os pés da Lavadora.
Barulho intermitente antes de iniciar o enxágue e a centrifugação.	Barulho da eletrobomba de drenagem.	Antes do início do enxágue e da centrifugação a bomba retira a água da Lavadora gerando um barulho intermitente característico e normal do produto.
<b>Agita e para</b>		
Agita e para.	Característica do programa de lavagem.	Característica normal do produto. Tanto no molho, quanto na lavagem e no enxágue, ocorrem agitações curtas e pausas.
<b>Agitação lenta</b>		
Agitação lenta.	As funções adicionais da Lavadora possuem agitações diferentes.	Veja as instruções do painel de sua Lavadora que se encontram na página da frente deste Guia.
<b>Não centrifuga</b>		
Demora para iniciar o enxágue e a centrifugação.	Produto drenando a água antes da centrifugação e enxágue.	A centrifugação inicia-se aproximadamente 6 min após o início do esvaziamento da Lavadora.
Roupas molhadas.	Centrifugação com roupas de tecido sintético junto a outros tecidos (ex. algodão).	Prefira lavar diferentes tecidos em diferentes lavagens. Alguns tecidos agem como uma barreira para a extração de água de outras peças, saindo mais molhadas.
	Roupas desbalanceadas.	Redistribua as roupas ao redor do agitador e coloque a Lavadora para centrifugar novamente.
<b>Manchas amareladas ou com cor de ferrugem</b>		
Manchas amareladas ou com cor de ferrugem.	Abastecimento de água.	Verifique se a água que sai da torneira está amarelada utilizando um pano branco.
<b>Entrada de água na centrifugação</b>		
Entrada de água quando selecionar somente Centrifugação.	Característica do produto.	A entrada de água ocorre para distribuir uniformemente as roupas ao redor do agitador, evitando desbalanceamento, trepidação ou movimentação do produto.

Dúvida	Possível causa	Solução
<b>Resíduo nos compartimentos</b>		
Resíduo no Dispenser Limpa Fácil.	Baixa pressão da água.	Consulte um encanador ou a companhia de fornecimento de água.
	Sabão empedrado.	Não utilize sabão empedrado. Verifique o prazo de validade do sabão.
	Amaciante muito viscoso.	Dilua o amaciante antes de colocá-lo no dispenser.
	Característica do produto.	Ao final do ciclo é normal ter o acúmulo de água no dispenser, pois durante a centrifugação a água que está na parte superior do dispenser pode cair, permanecendo nele até a próxima lavagem. Esta característica não diminui a sua vida útil do produto.
<b>Bolinhas de sujeira ou Manchas</b>		
Bolinhas/manchas pretas ou cinzas com aspecto oleoso.	Quantidade de sabão inadequada.	Seguir recomendações de quantidade de sabão deste Guia Rápido de Uso.
	Programa inadequado.	Quanto mais suja a roupa, mais intenso deve ser o programa de lavagem.
	Amaciante muito viscoso.	Se o amaciante que você costuma usar for mais viscoso, procure diluí-lo em água, respeitando a quantidade máxima de 120 ml.
	Muito amaciante.	Não ultrapasse a quantidade máxima de amaciante 120 ml, caso contrário, o amaciante será dispensado nas roupas antes do momento adequado.
	Falta de limpeza interna da Lavadora.	A cada 2 meses, faça a limpeza interna da Lavadora seguindo as orientações deste Guia.

## DADOS TÉCNICOS

Modelo	CWE15A	CWL16A
<b>Dimensão e peso sem embalagem</b>		
Altura com a tampa fechada (pés na máxima)	103 cm	106 cm
Altura com a tampa aberta (pés na máxima)	143 cm	147 cm
Largura	67 cm	67 cm
Profundidade	73 cm	73 cm
Peso	45 kg	46 kg
<b>Consumo máximo de energia<sup>1</sup></b>		
127 V / 220 V	0,440 kWh / 0,450 kWh	0,450 kWh / 0,460 kWh
<b>Consumo máximo de água<sup>1</sup></b>		
127 V / 220 V	204 litros	201 litros
<b>Capacidade de roupa seca<sup>2</sup></b>		
	15 kg	16 kg
<b>Tensão</b>		
	127 V~ / 220 V~	127 V~ / 220 V~
<b>Varição de tensão admitida</b>		
	106 a 132 V~ / 198 a 242 V~	106 a 132 V~ / 198 a 242 V~
<b>Centrifugação<sup>3</sup></b>		
Modelos com trava de segurança	755 rpm	755 rpm
Modelos sem trava de segurança	700 rpm	680 rpm

<sup>1</sup> Programa Panos de Limpeza, Nível 4 de água, Nível de sujeira Muito Suja, Enxágue Duplo desativado.

<sup>2</sup> A capacidade nominal (15 kg e 16 kg) é declarada com base em uma carga de roupas específica para testes. Esta carga é composta por diferentes artigos, cujas características são especificadas pela Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, nº185. Para um bom desempenho da sua Lavadora, o volume das roupas também deve ser considerado, pois existem certos tipos de artigos que, apesar de leves, são volumosos e podem ficar abaixo da capacidade nominal declarada (por exemplo: tecidos sintéticos de modo geral e artigos com enchimento de espuma).

<sup>3</sup> Com a Lavadora abastecida com carga e voltagem nominal.